
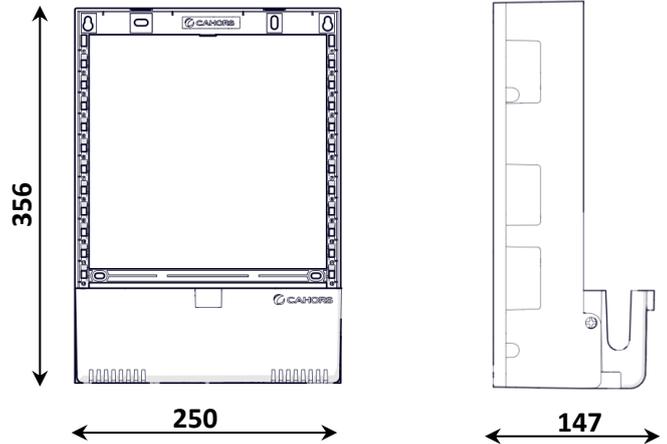



COFFRET POUR BOX OPERATEUR TC 350

REF. 0802397R13

GUIDE D'INSTALLATION

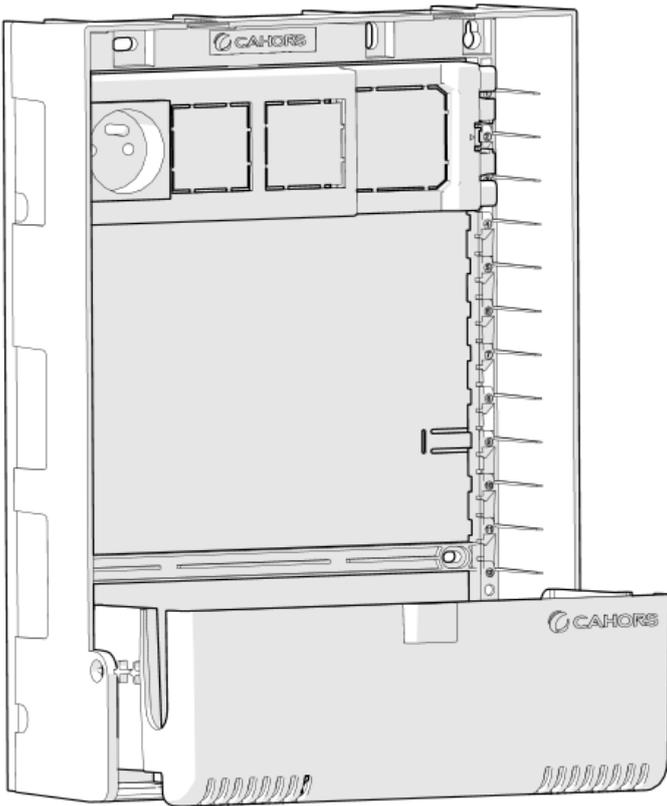

0802397 NOT ind A 03-2019

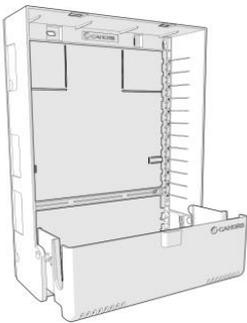


NOMENCLATURE PRODUIT

1 PRISE 220 VAC
BLOC SUPPORT PRISES

Bande VELCRO POUR BOX
Réservé pour l'utilisateur

SACHETS

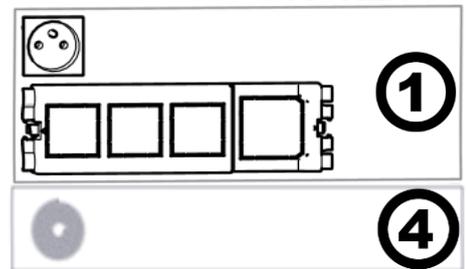


Lire attentivement et entièrement la notice avant l'installation du matériel.

Le matériel doit être installé par du personnel qualifié, selon les règles de l'art et la réglementation en vigueur (Norme NF C 15-100 et guide UTE C 90-483). Veiller à respecter les rayons de minimum de courbures des câbles, se référer aux documentations fabricant dédiées.


1. Installation du coffret

Fixation au choix

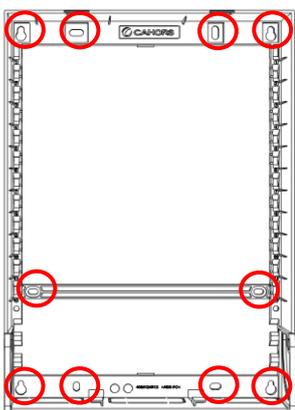


Pour faciliter le câblage du coffret de communication, démonter le BAC

Arrivée des câbles

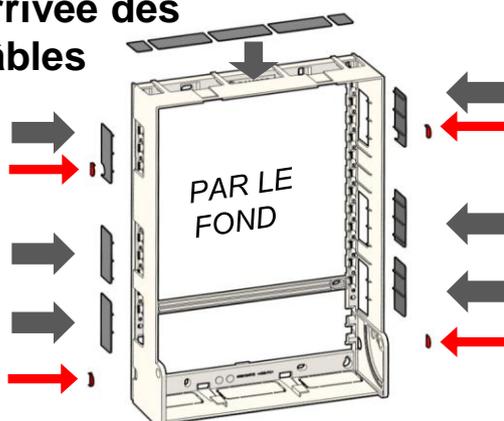

Plaque de fond

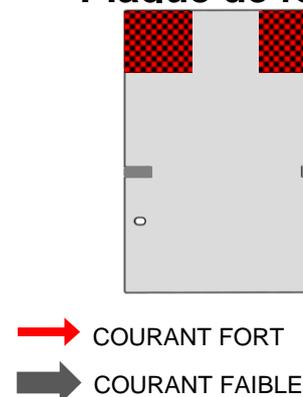


→ COURANT FORT
→ COURANT FAIBLE

2. Câblage Courant Fort


Sachet

1


Bloc prise orientable à 180°

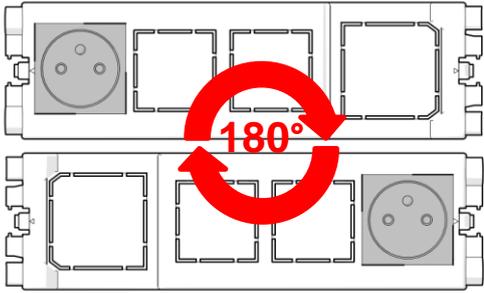

Assemblage sans outil

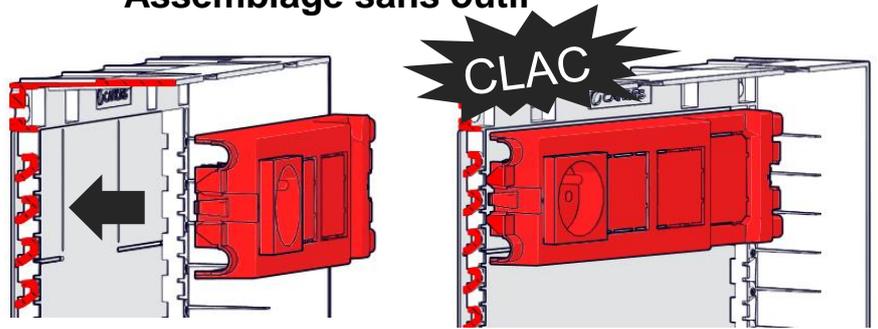


Câblage prises : dans le cas d'un montage mural, utiliser les sorties des cotés comme expliqué ci-dessous:

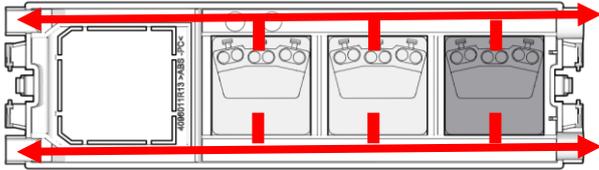

[VUE DE DERRIÈRE]


Passages câbles protégés dans goulotte plastique

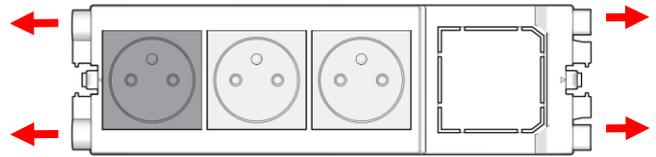

[VUE DE FACE]


Sorties câbles protégées

Montage

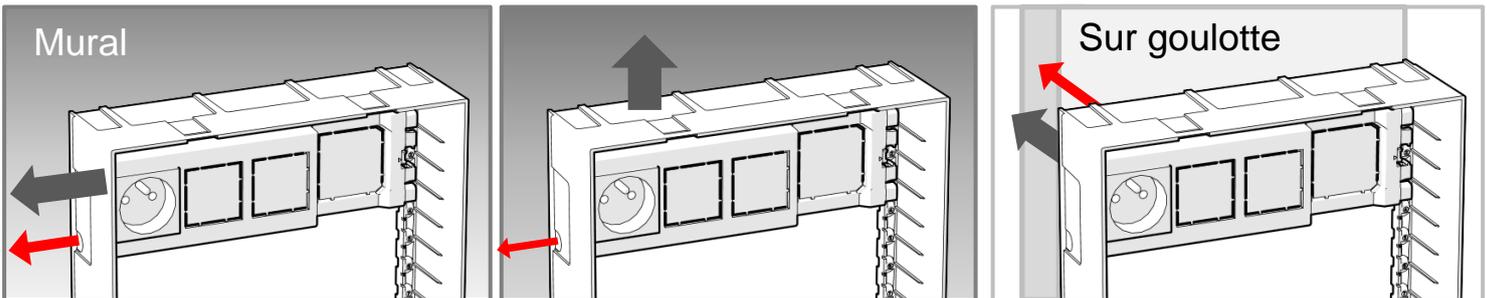

Démontage :

Le BLOC PRISES peut être démonté à l'aide d'un tournevis servant de levier dans les encoches prévues à cet effet.

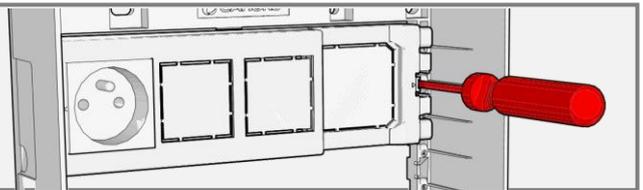


3. Mise en place du support Box

Sachet

4

A Dégrappage et mise en place du support BOX

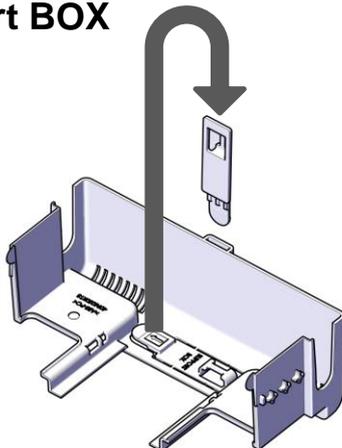

B Mise en place de la bande VELCRO

