



## 6. Câblage téléphonie et TV-SAT

En option


### A Mise en place du support HNI\*

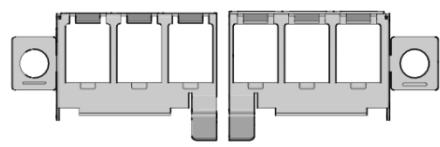

Choisir la position du raccord TV à droite ou gauche

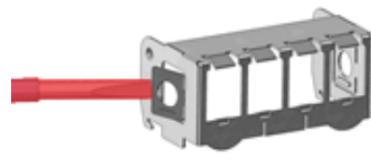


A l'aide d'un tournevis, ouvrir le support métal

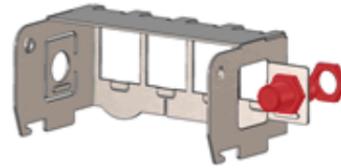



Visser la transition F/F  
Sécuriser avec l'écrou fourni

\*HNI: Home Network Interface

### B Raccordement arrivée TV/SAT

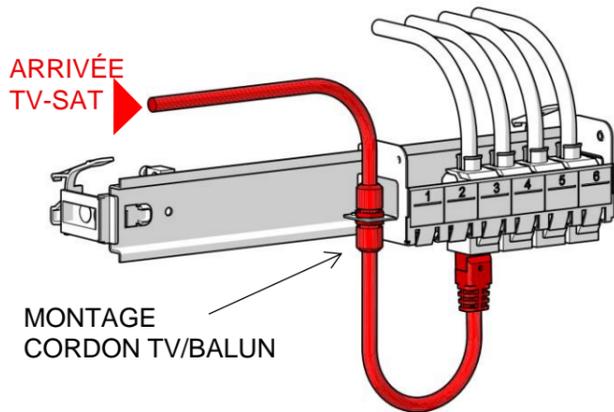

### C Câblage DTI téléphonique

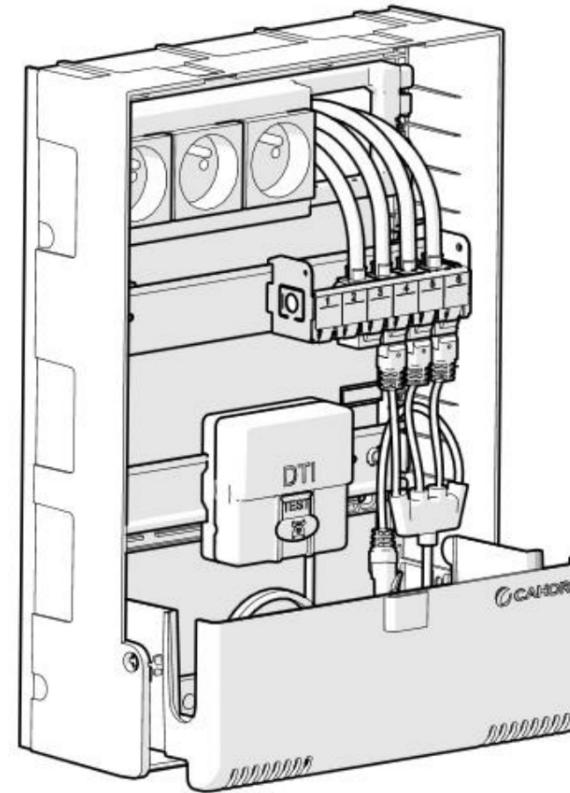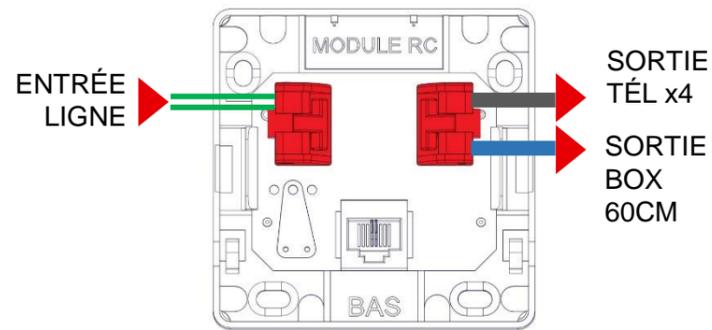


0802400 NOT ind B

# COFFRET DE COMMUNICATION TC 355

REF. 0802400R13


## GUIDE D'INSTALLATION

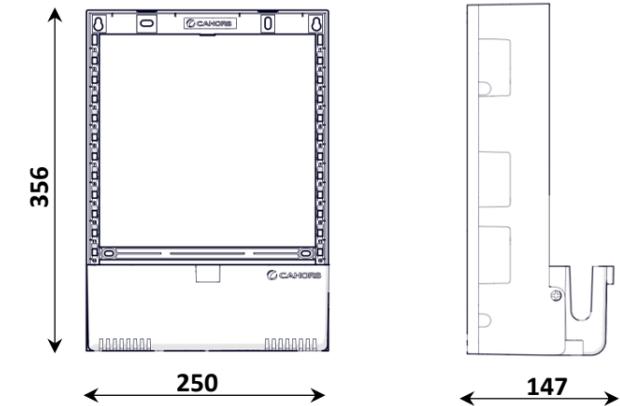

## 7. Montage du Rail DIN BAS

2


### A Montage RAIL

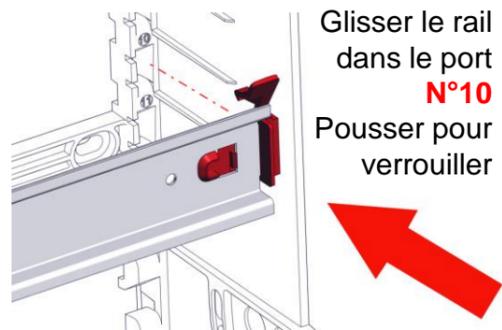

Glisser le rail dans le port N°10  
Pousser pour verrouiller


### B Montage DTI

Monter le DTI à **DROITE**  
En option

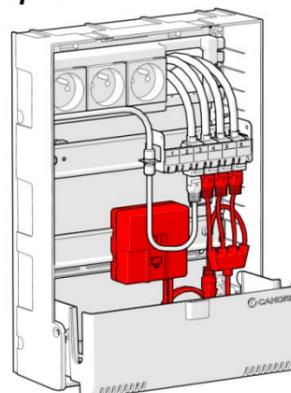


### C Montage PTO

Monter la PTO à **GAUCHE**  
En option

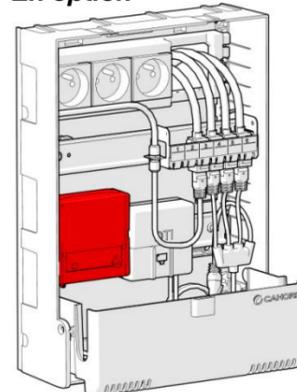

## 8. Repérage logement

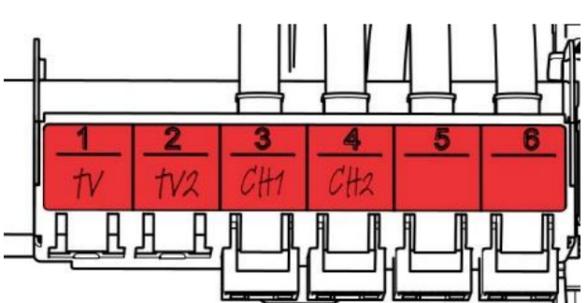

DÉCOUVREZ LES COFFRETS EN VIDEO




www.groupe-cahors.com


## NOMENCLATURE PRODUIT

SACHETS

PRISE 220 VAC  
BLOC SUPPORT 3 PRISES

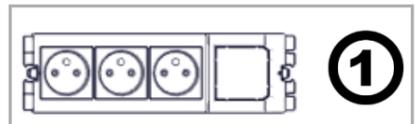

RAIL DIN HAUT  
RAIL DIN BAS + BORNIER DE TERRE  
SUPPORT 6 EMBASES

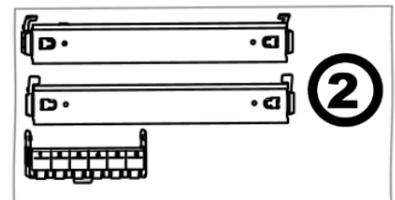

4 EMBASES CAT 6A



Bande VELCRO POUR BOX  
Réservé pour l'utilisateur



### PRÉCAUTIONS


Lire attentivement et entièrement la notice avant l'installation du matériel.

Le matériel doit être installé par du personnel qualifié, selon les règles de l'art et la réglementation en vigueur (Norme NF C 15-100 et guide UTE C 90-483). Veiller à respecter les rayons de minimum de courbures des câbles, se référer aux documentations fabricant dédiées.


# 1. Installation du coffret

Pour faciliter le câblage du coffret de communication, démonter le CAPOT


## Fixation au choix

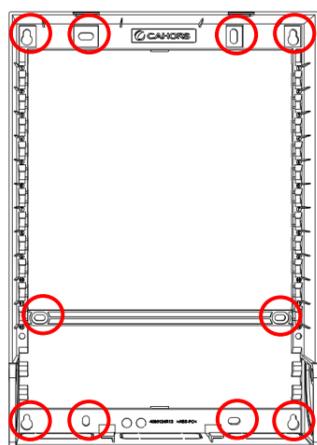

## Arrivée des câbles

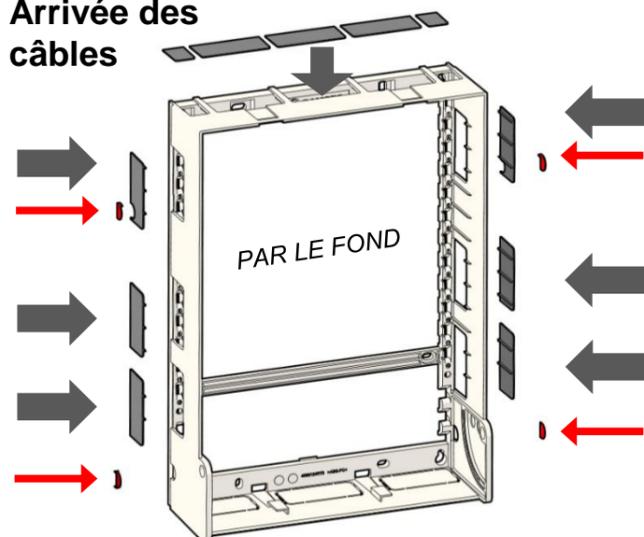

## Plaque de fond

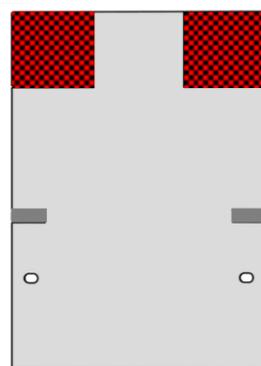


→ COURANT FORT  
→ COURANT FAIBLE


# 2. Câblage Courant Fort

Sachet 1


## A Bloc prise

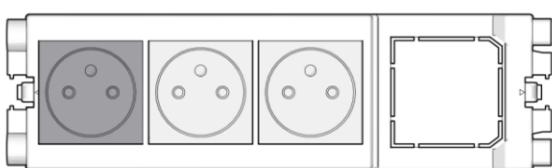

## B Assemblage sans outil

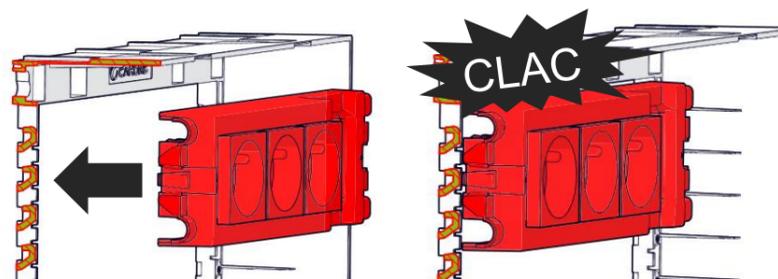


## C Câblage prises : dans le cas d'un montage mural, utiliser les sorties des cotés comme expliqué ci-dessous:

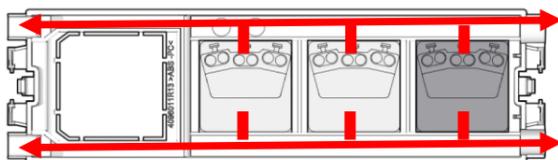

[ VUE DE DERRIÈRE ]


Passages câbles protégés dans goulotte plastique

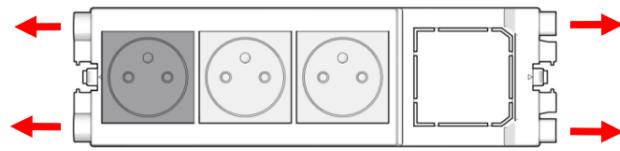

[ VUE DE FACE ]


Sorties câbles protégées

## D Montage

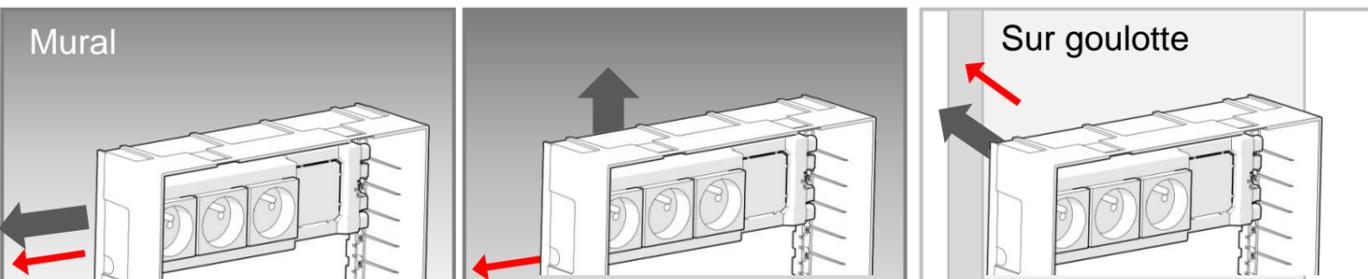

## Démontage :

Le BLOC PRISES peut être démonté à l'aide d'un tournevis servant de levier dans les encoches prévues à cet effet.

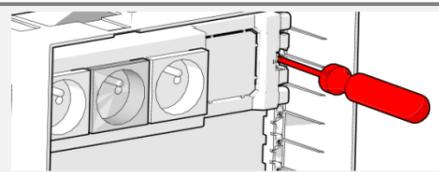


# 3. Montage du rail DIN HAUT

Sachet 2


## A Montage

Glisser le rail dans le port N°5  
Pousser et verrouiller

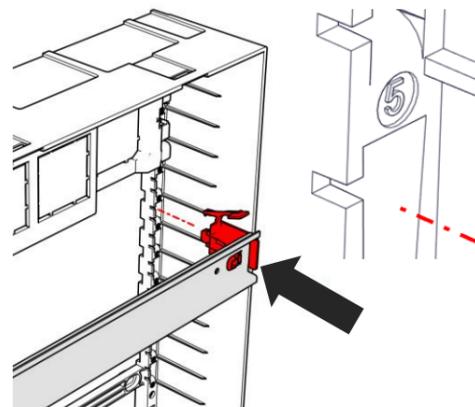

## B Raccordement à la terre


Utiliser le **bornier de terre** situé à l'arrière du rail pour le raccordement au TR

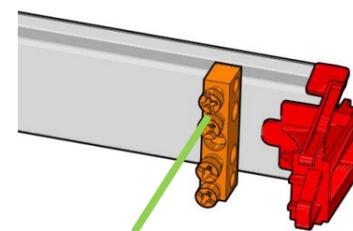

**Cordon de terre (non fourni):**  
Section minimum de 6mm<sup>2</sup>  
Longueur max 50cm

## Démontage sans outil :



- Presser les palettes
- Tirer le RAIL DIN

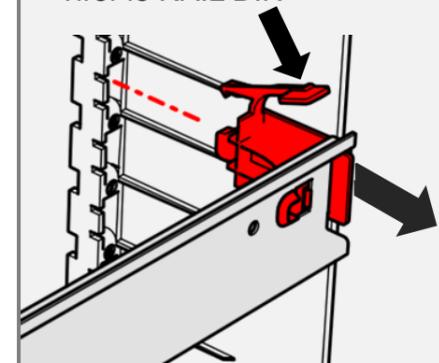

# 4. Câblage des embases

## Préparation du câble

- Dégainer le câble sur **50mm**
- Rabattre la tresse sur **10mm**
- Couper le blindage des paires

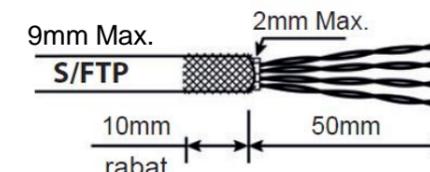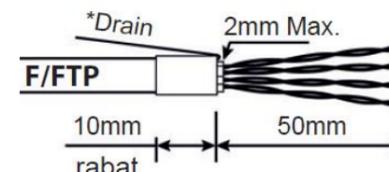


## Préparation de l'organiseur de câble

Placer les paires dans l'organiseur suivant le câblage désiré:


	1	2	3	4	5	6	7	8
TI568A	VERT/BLANC	VERT	ORANGE/BLANC	BLEU	BLEU/BLANC	ORANGE	MARRON/BLANC	MARRON
TI568B	ORANGE/BLANC	ORANGE	VERT/BLANC	BLEU	BLEU/BLANC	VERT	MARRON/BLANC	MARRON

Couper les conducteurs à ras:

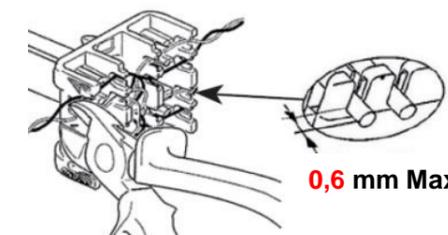

## Fermeture de l'embase

- Insérer l'organiseur dans l'embase
- Refermer le capot pour réaliser le sertissage
- Placer le drain sous la partie arrière
- Mettre en place le collier de serrage

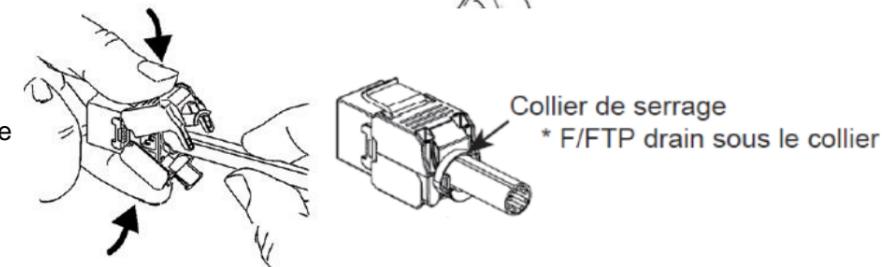


# 5. Montage du support


Sachet 2

## A Guide câble

Pour un montage sur goulotte, retirer la partie sécable pour permettre le passage des câbles TV/SAT et CAT6

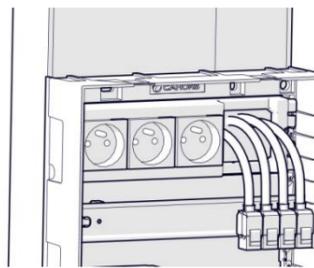

## B Montage embases

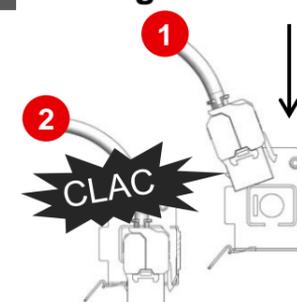

## C Montage support

