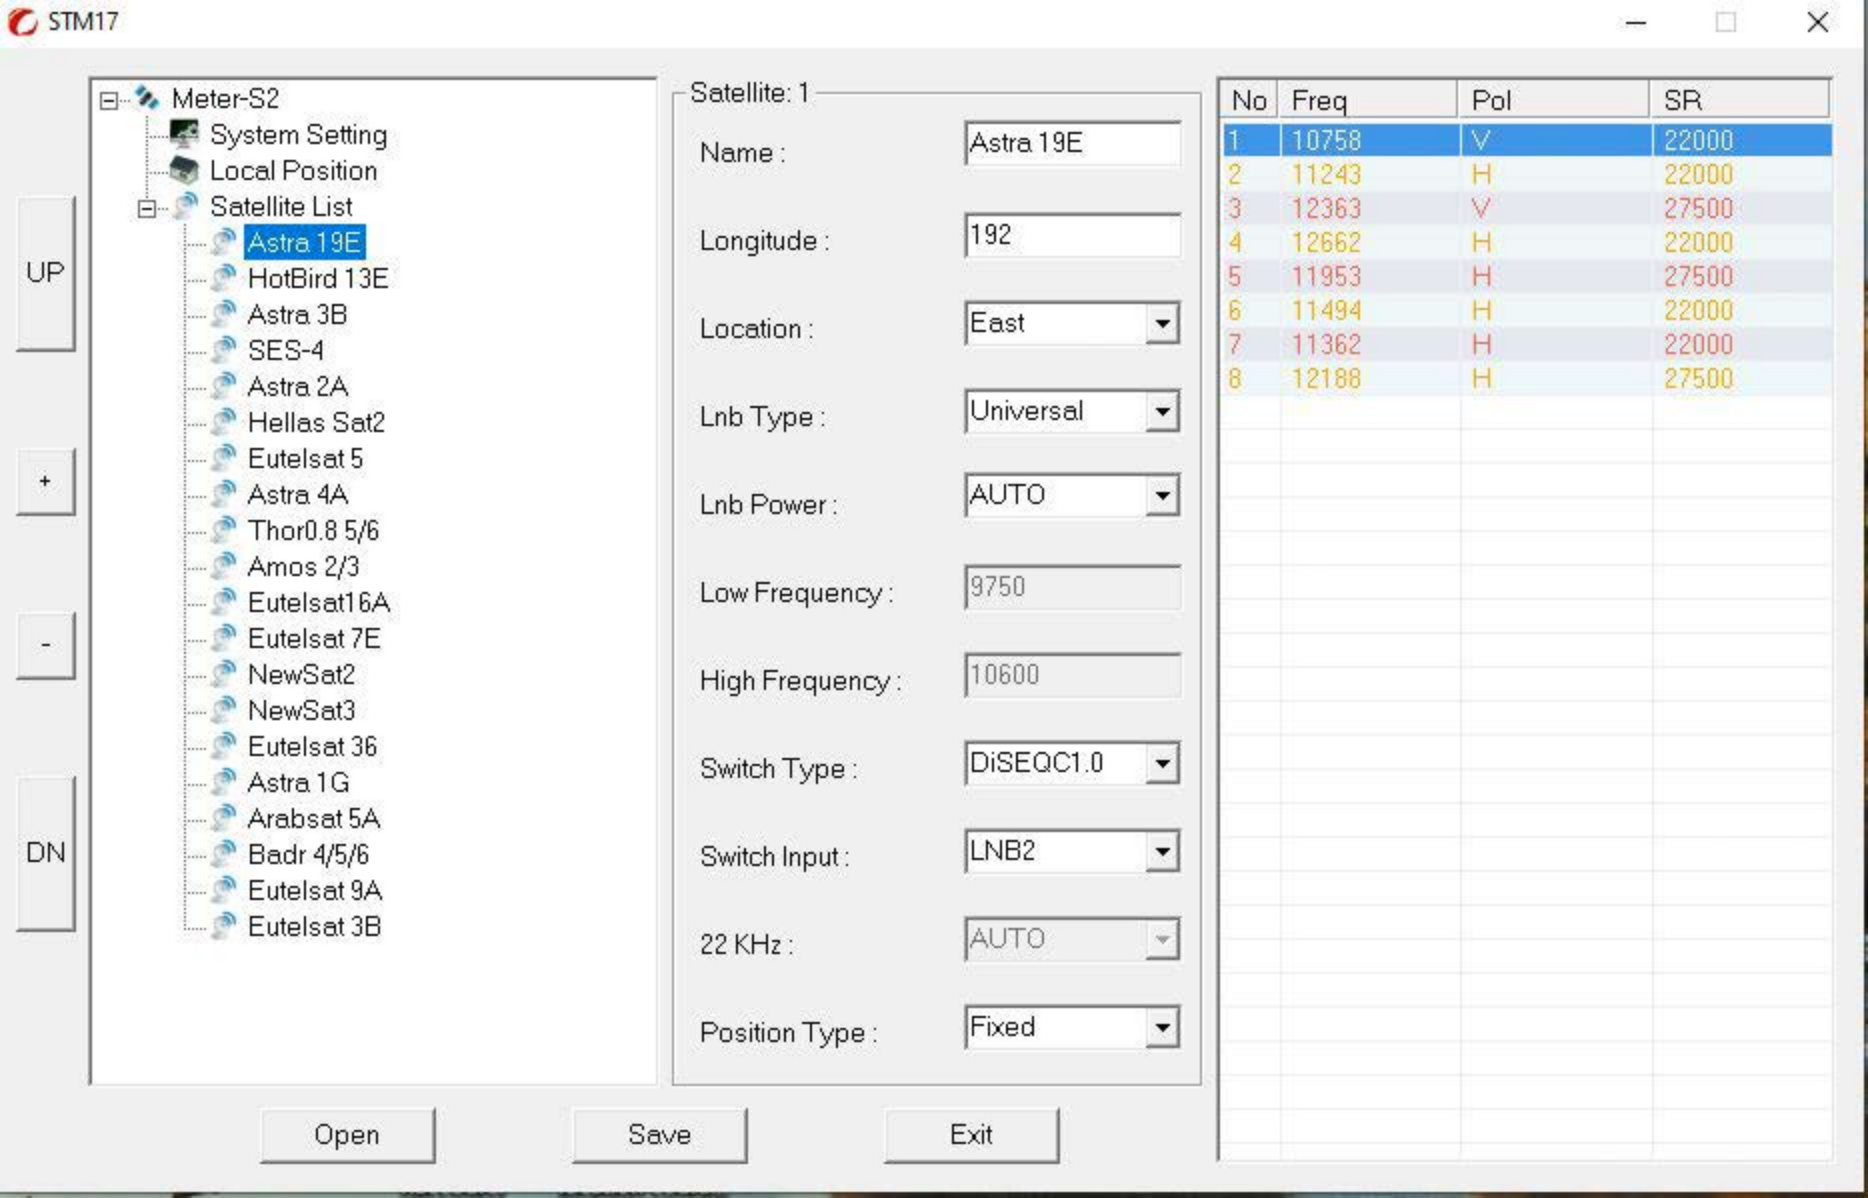
STM17
Meter-S2
System Setting
Local Position
Satellite List
Astra 19E
HotBird 13E
Astra 3B
SES-4
Astra 2A
Hellas Sat2
Eutelsat 5
Astra 4A
Thor0.8 5/6
Amos 2/3
Eutelsat16A
Eutelsat 7E
NewSat2
NewSat3
Eutelsat 36
Astra 1G
Arabsat 5A
Badr 4/5/6
Eutelsat 9A
Eutelsat 3B
UP
+
-
DN
Satellite: 1
Name : Astra 19E
Longitude : 192
Location : East
Lnb Type : Universal
Lnb Power : AUTO
Low Frequency : 9750
High Frequency : 10600
Switch Type : DiSEQC1.0
Switch Input : LNB2
22 KHz : AUTO
Position Type : Fixed
No Freq Pol SR
1 10758 V 22000
2 11243 H 22000
3 12363 V 27500
4 12662 H 22000
5 11953 H 27500
6 11494 H 22000
7 11362 H 22000
8 12188 H 27500
Open
Save
Exit

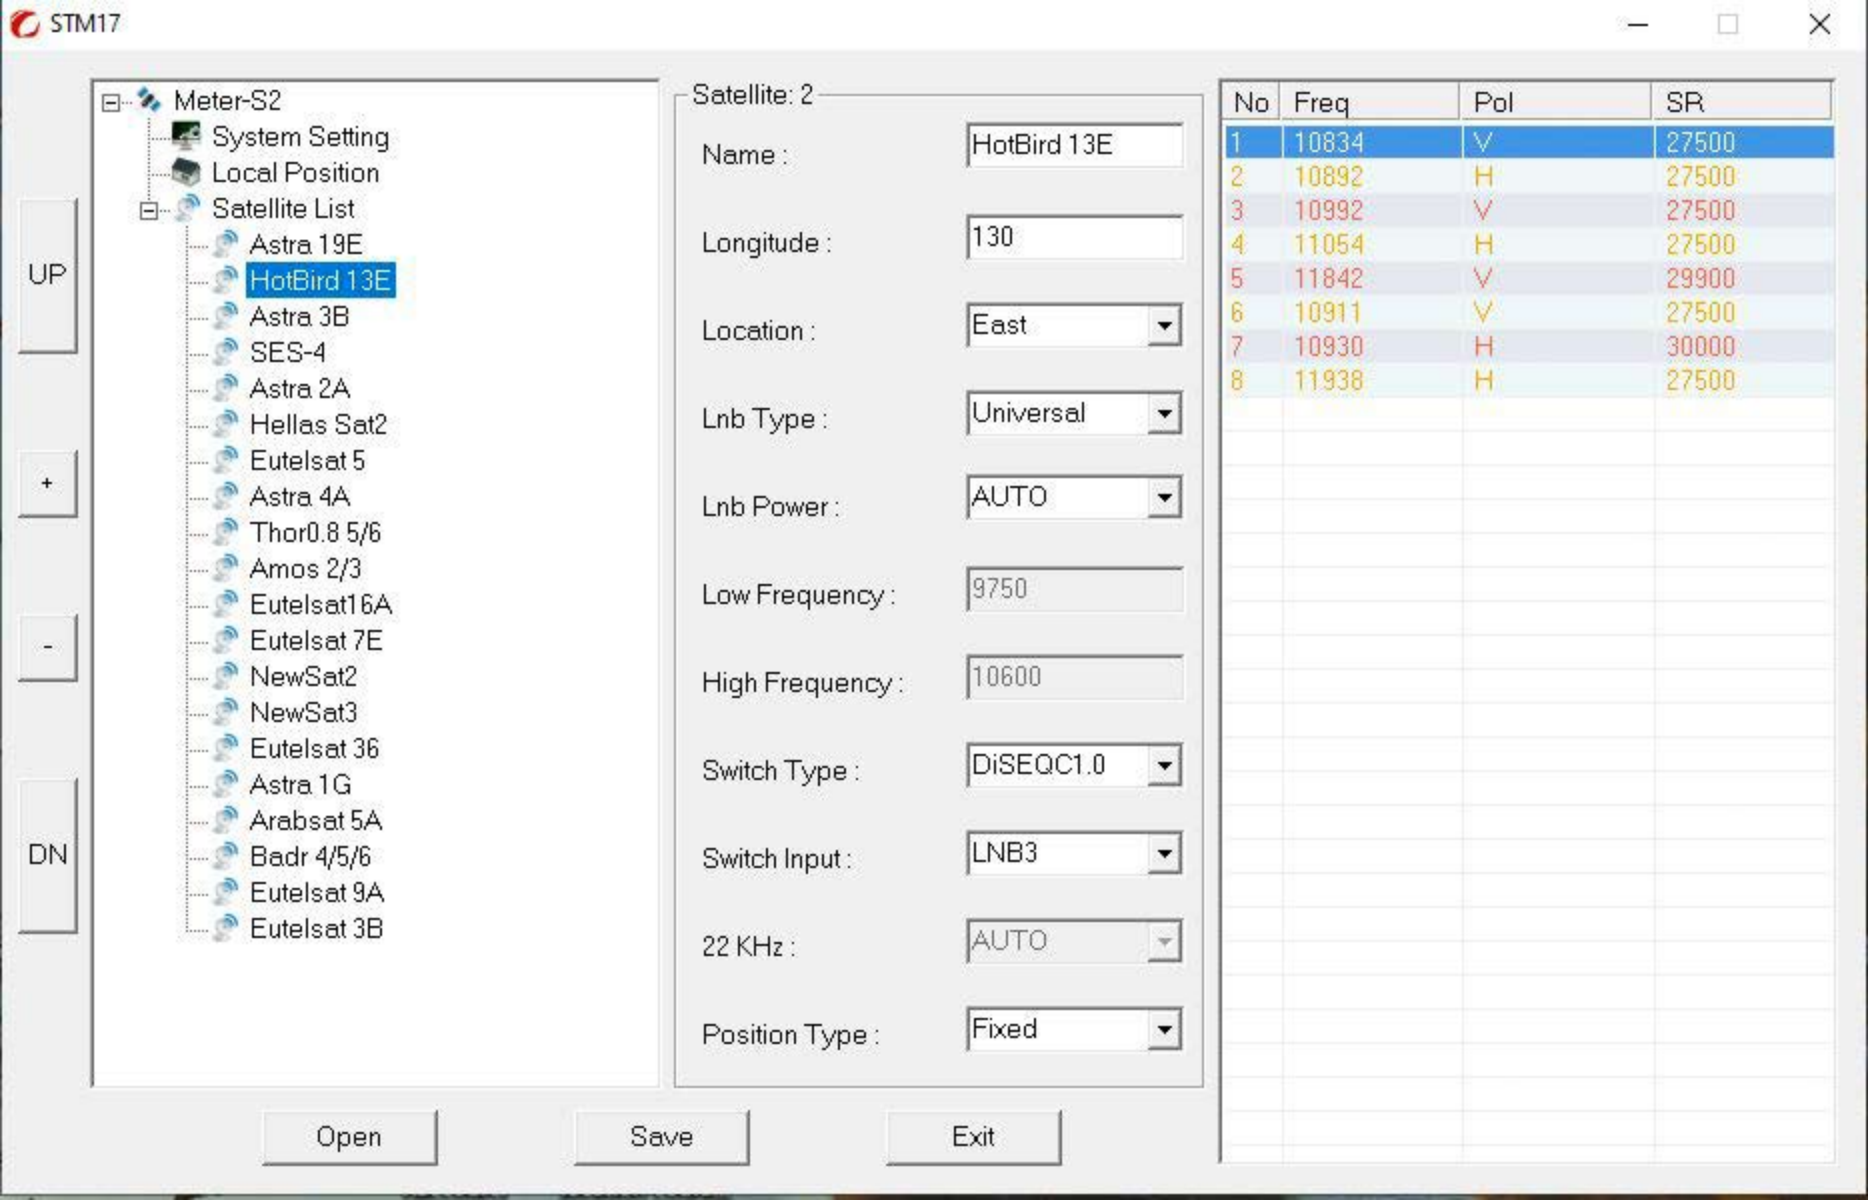
STM17
Meter-S2
System Setting
Local Position
Satellite List
Astra 19E
HotBird 13E
Astra 3B
SES-4
Astra 2A
Hellas Sat2
Eutelsat 5
Astra 4A
Thor0.8 5/6
Amos 2/3
Eutelsat16A
Eutelsat 7E
NewSat2
NewSat3
Eutelsat 36
Astra 1G
Arabsat 5A
Badr 4/5/6
Eutelsat 9A
Eutelsat 3B
UP
+
-
DN
Satellite: 2
Name :
HotBird 13E
Longitude :
130
Location :
East
Lnb Type :
Universal
Lnb Power :
AUTO
Low Frequency :
9750
High Frequency :
10600
Switch Type :
DiSEQC1.0
Switch Input :
LNB3
22 KHz :
AUTO
Position Type :
Fixed
No
Freq
Pol
SR
1 10834 V 27500
2 10892 H 27500
3 10992 V 27500
4 11054 H 27500
5 11842 V 29900
6 10911 V 27500
7 10930 H 30000
8 11938 H 27500
Open
Save
Exit

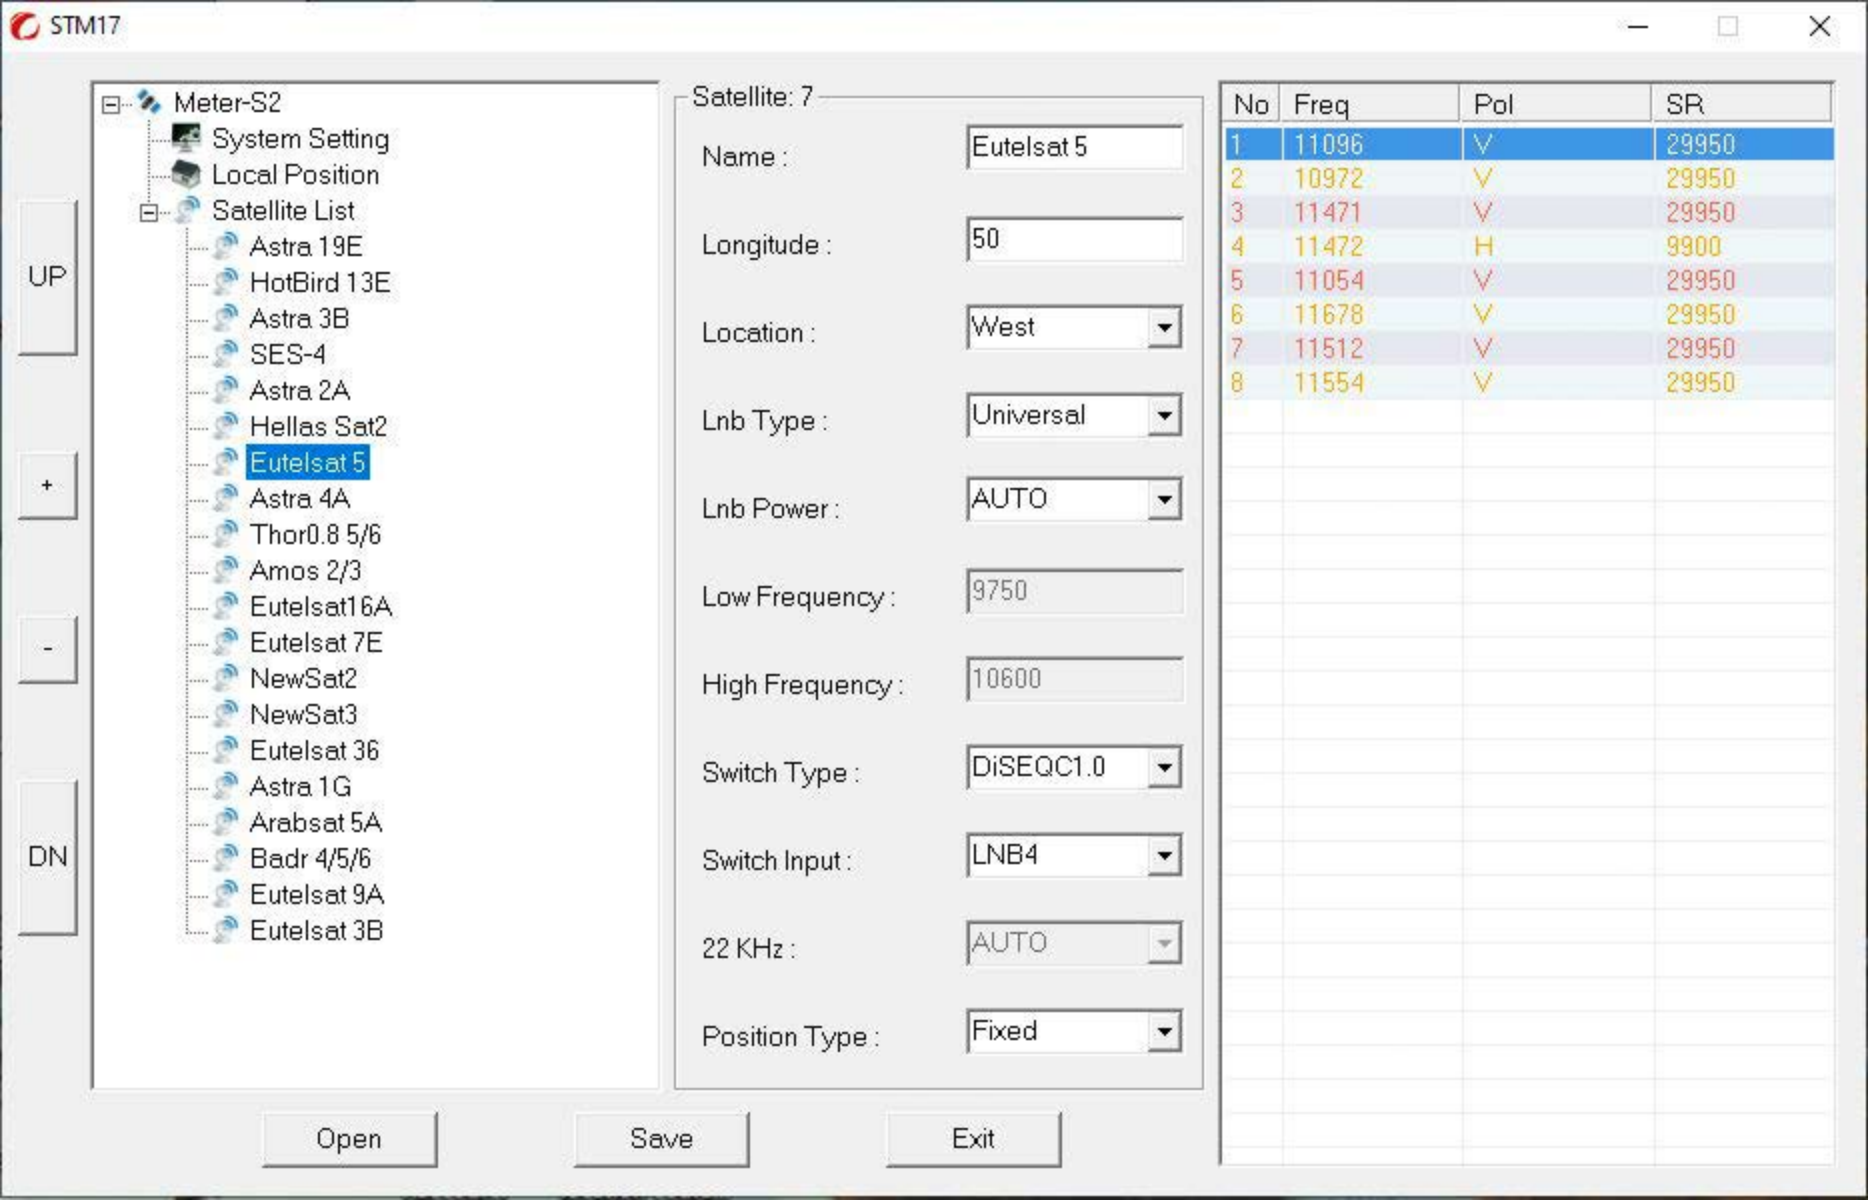
STM17
Meter-S2
System Setting
Local Position
Satellite List
Astra 19E
HotBird 13E
Astra 3B
SES-4
Astra 2A
Hellas Sat2
Eutelsat 5
Astra 4A
Thor0.8 5/6
Amos 2/3
Eutelsat16A
Eutelsat 7E
NewSat2
NewSat3
Eutelsat 36
Astra 1G
Arabsat 5A
Badr 4/5/6
Eutelsat 9A
Eutelsat 3B
UP
+
-
DN
Satellite: 7
Name :
Eutelsat 5
Longitude :
50
Location :
West
Lnb Type :
Universal
Lnb Power :
AUTO
Low Frequency :
9750
High Frequency :
10600
Switch Type :
DiSEQC1.0
Switch Input :
LNB4
22 KHz :
AUTO
Position Type :
Fixed
No
Freq
Pol
SR
1 11096 V 29950
2 10972 V 29950
3 11471 V 29950
4 11472 H 9900
5 11054 V 29950
6 11678 V 29950
7 11512 V 29950
8 11554 V 29950
Open
Save
Exit